

DVDプレーヤ操作方法

壁掛けTVではBlu-rayを再生できません。Blu-rayを見るにはプロジェクターをお使いください。(有料オプション)



TV下のトレイにある黒い小さなリモコンの赤い電源ボタンを押します。



長いSONYリモコンに持ち変えて【入力切替】ボタンを押します。

DVDプレーヤ操作方法


画面左側に入力機器一覧が表示されます。十字キーを使って【DVD】を選択してください。



ブルーのDVDプレーヤ画面が表示されます。



プレーヤ上の蓋手前にある少し凹んだト
レー開閉ボタンを少し強めに押します。

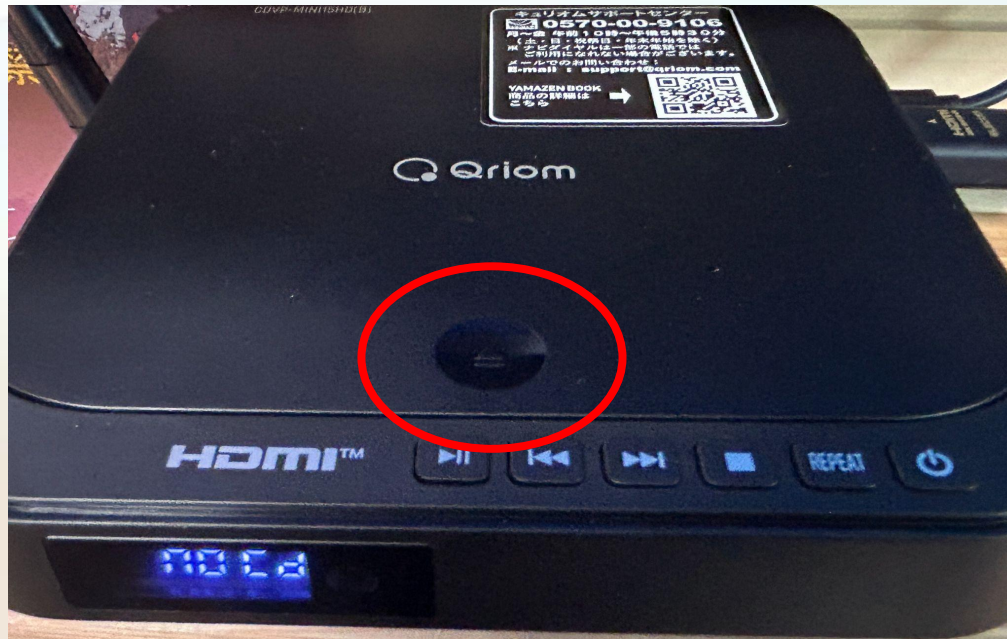

蓋が上に上がって開くの
でDVDのお皿を
セットして蓋をカチっと音
がするまで押します。

DVDの再生が始まるの
で、あとは短いリモコンで
操作してください。