

プロジェクターマニュアル

By スペースボン





準備

特に昼間プロジェクターを使うには周りを暗くしてください。

- 1 6畳奥の緑の遮光カーテンを全て閉めます。
- 2 右手の小窓のスクリーンをリングを掴んで一番下まで引っ張って下げます。
- 3 ダイニングとの間のカーテンをしてめてマジックテープとで留めます。
- 4 ダイニングのシーリングライトをテーブルの黒いリモコンでOFFします。
- 5 ホワイトルームの照明はローテーブル上の円筒形コントローラで暗くします。

白い円筒形のダイヤルを左回転で暗くなります

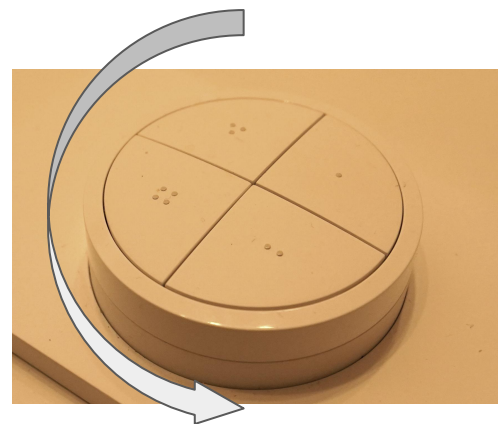

プロジェクターリモコンの使い方


- 1 一番上中央の電源ボタンを押します。
数秒でプロジェクターが起動します。
- 2 立ち上がるとandroid TVのホーム画面がでます。

選択
ボタン



・真ん中の十字keyでカーソルを移動して十字Key真ん中の【選択】ボタンで決定します。

・間違ったら下から2列目左の【←】ボタンで戻れます。

・下から2列目右の【ホーム】ボタン
でホーム画面からやり直せます。

重要 リモコンで操作がまったく出来ない時

プロジェクターのリモコンはBlueToothでクローゼット上のプロジェクター本体とペアリングされており、赤外線と違い通常向きなど気にせずに操作できます。

ですが、まれにペアリングが外れている時があり、まったく操作を受け付けなくなっている時があります。

このような状況に陥っている場合、メッセージにてご連絡ください。遠隔でプロジェクターを再起動して復旧させます。

重要 ピントがボケている時

起動時に自動ピント合わせを実施しますが、稀にピントが外れたまま立ち上がる場合があります。

このような場合リモコンの【フォーカスボタン】
を押すことで、再度自動ピント調整を行い、
ピントを合わせる事が出来ます。



....このお知らせを止めるには

リモコンで【ホーム】ボタンや 🏠 を押してください。
Android TVの画面に戻ります。

お知らせ画面が流れていたら リモコンのホーム ボタンを押してください。

Android TV ホーム画面例




【お気に入りのアプリ】に配信サービスが並んでいるので好きなものに十字キーで移動させてリモコンの【選択】ボタンで決定します。


動画配信サービスはお客様のアカウントでログインしてお使いください。

※Netflixだけ手順が違います。


NetFlix視聴方法

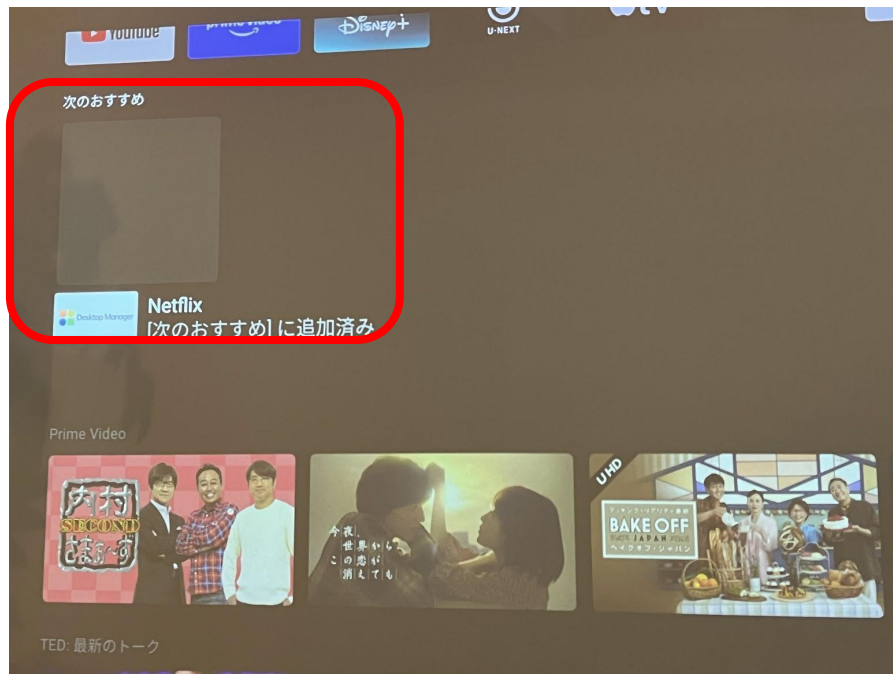

- ・Netflixは【お気に入りのアプリ】の下の【次のおすすめ】の目立たない灰色のアイコンです
- ・十字キーで移動してリモコンの【選択】ボタンで起動します
- ・ここからはレコーダ左のキーボードを使って操作します。

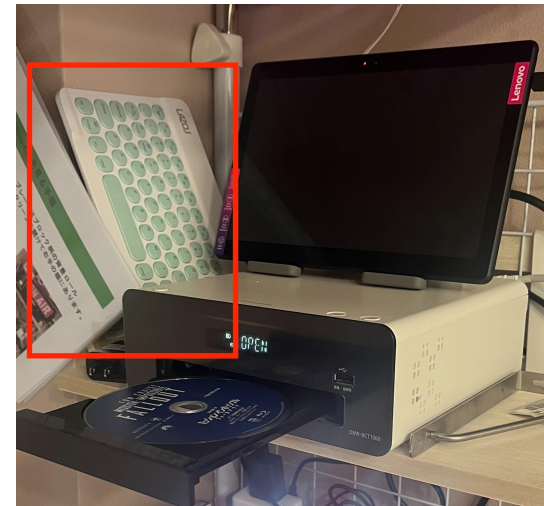

NetFlix視聴方法(続き)

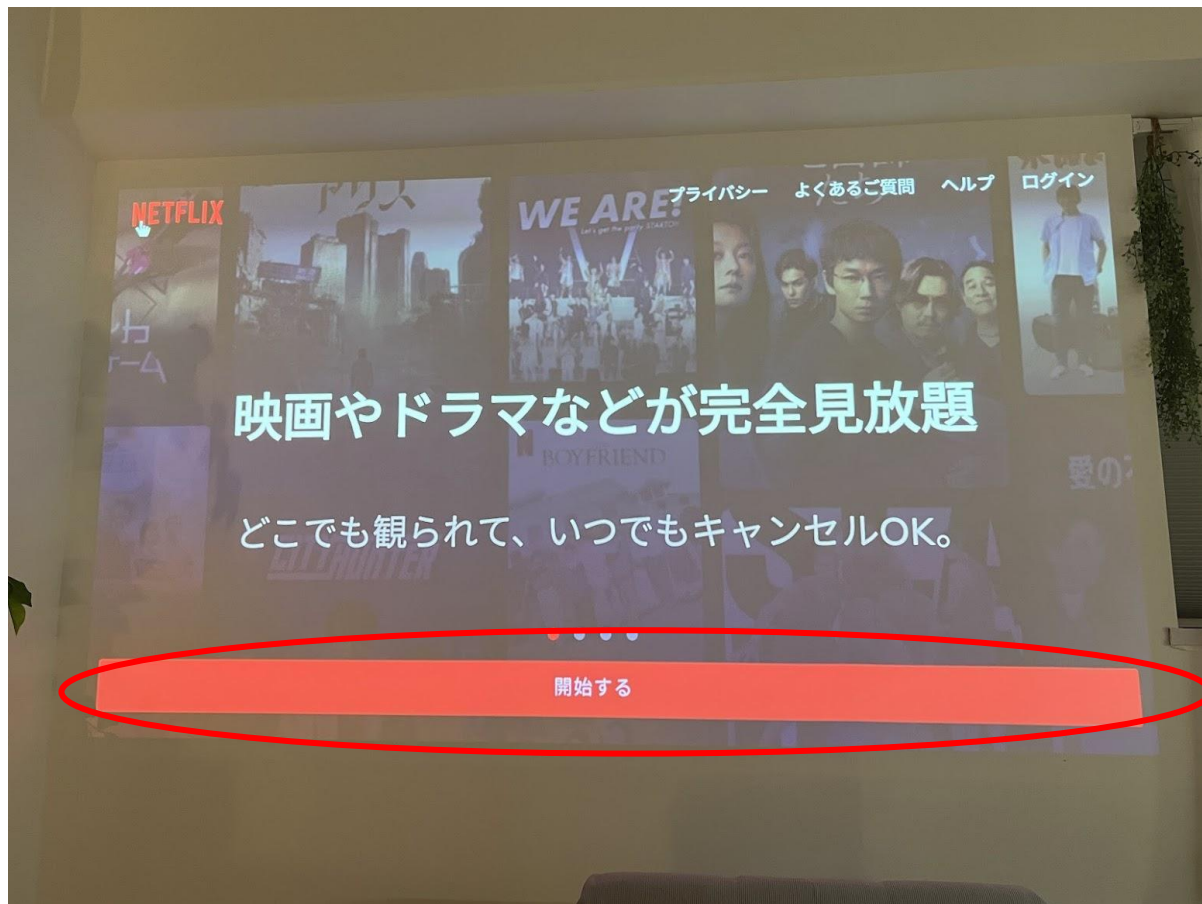


・緑のキーボード右側の電源スイッチをONします。



**プロジェクター用キーボードの
←↑↓→キーで【開始する】ボタン
まで移動**させたあとキーボード
のエンターキーをおします。



NetFlix視聴方法(続き)

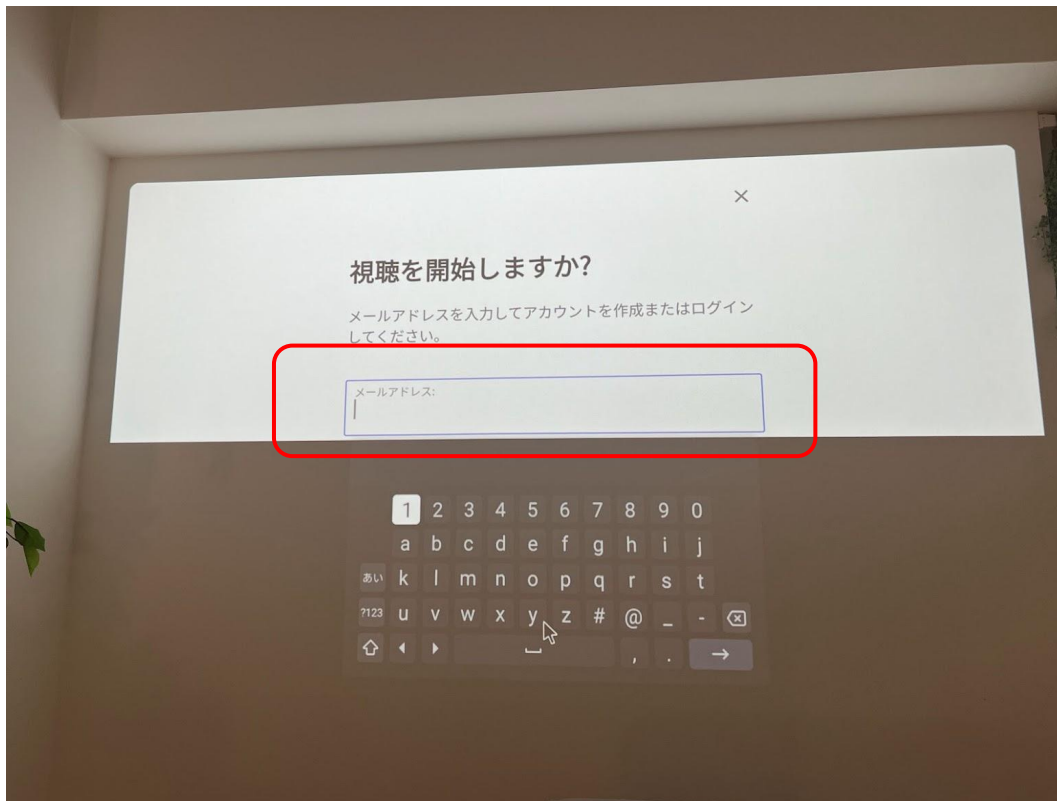

メールアドレス入力欄まで
キーボードの←↑↓→キーで
移動させて、ご登録のアカウ
ントのメールアドレス、パス
ワードを順に入力してログイン
します。

**★プロジェクターのリモコン
でも操作できますが、キー
ボードを使った方が NetFlix
アプリ内では操作が楽で
す。**

**★使い終わったらキーボ
ードの電源スイッチをオフして
ください。**

Netflix 終わり方 ログアウト手順



15 Netflixのホーム画面でキーボードの←キーを押します。一番左にメニュー一覧があらわれるので、下から2番目の【ヘルプ】までキーボードの↓キーで移動して【エンター】キーをおします。

16 ヘルプのメニュー一覧で一番下の【ログアウト】までキーボードの↓キーで移動して【エンター】をおします。

17 ログアウト確認メッセージで【はい】を選択してください。

18 ログアウトしたリモコンの**赤い電源ボタン**を押すとプロジェクタにもどります。プロジェクターリモコンのホーム

ボタンをおしてください。

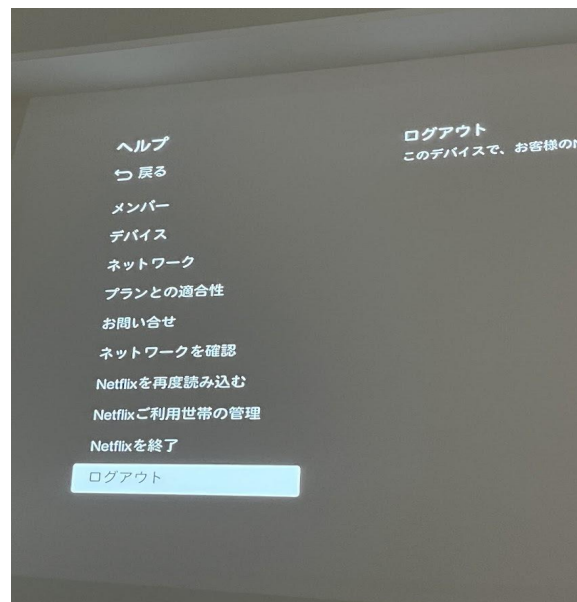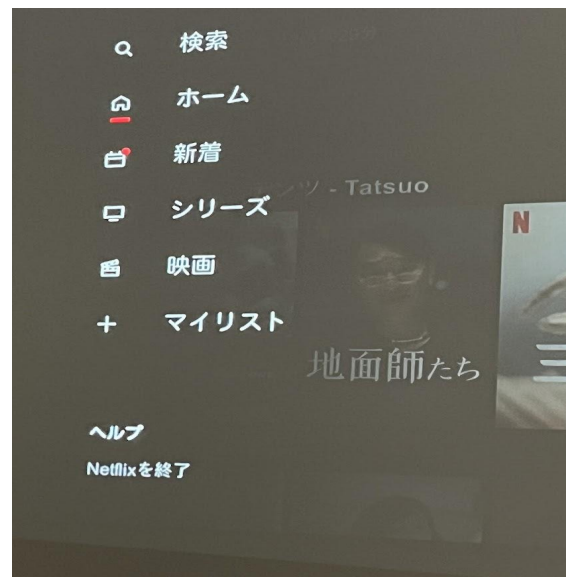

プロジェクターでDVDやBlu-rayを見る手順

銀色のリモコン⇨プロジェクターリモコン

小さなリモコン⇨ブルーレイリモコン



レコーダはブロック柄の背景ロールスクリーンを開けて右手の棚にあります。



★互換性向上のためレコーダを使っておりますが、TV視聴や録画の機能は使えません。



★Ultra-HD blu-rayディスク(4K)は再生できません。レコーダで録画、ダビングしたディスクは相性の問題で再生できないこともございます。

1 プロジェクタリモコンの十字キーで一番上の【入力】のアイコンまで移動してください。


2 そこで十字キーの真ん中のボタンを押すと

HDMI1, HDMI2という表示になります。

HDMI1を選択して また真ん中のボタンを押してください。

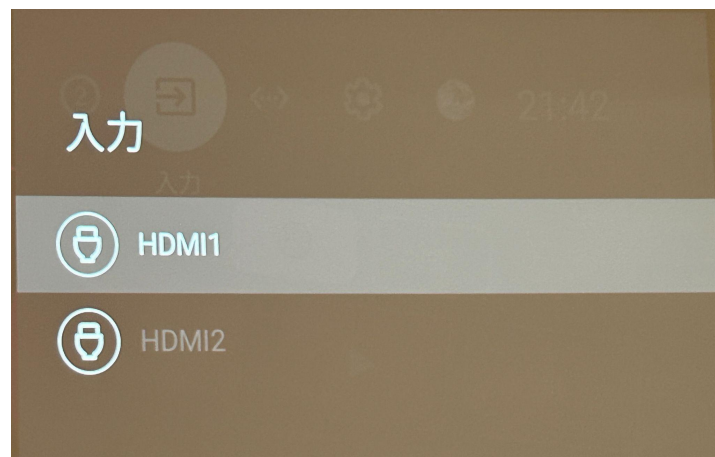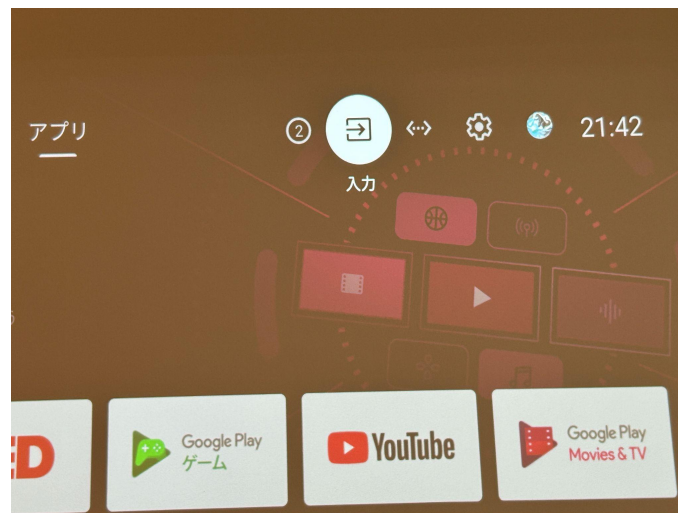

3 表示が切り替わり画面真ん中にHDMIと丸く表示されます。

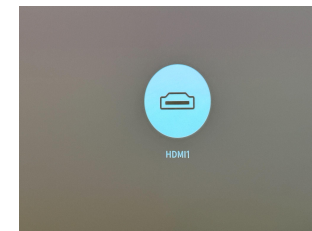


4 レコーダーリモコンの赤いボタンを押してPANASONIC レコーダーを起動してください。



5 PANASONICのレコーダの画面がでます。

6 レコーダ本体の【 取出し】ボタンを押してトレイを開けてDVDやBlu-rayをトレイに乗せ、再度ボタンを押すとトレイが閉まり。再生がスタートします。

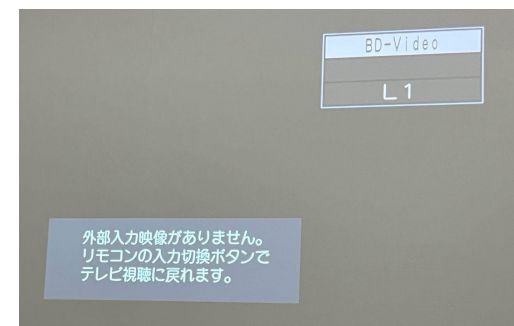

7 小さなりモコンのブルーの再生、停止、早送りなどのボタンを使って操作できます。


※音量の調整は銀色のリモコンで操作ください。

※最後DVDやBlu-ray取り忘れにご注意ください。


プロジェクタの画面に戻るには**銀色のリモコンのホームボタン** を押してください。



こんな画面になったら

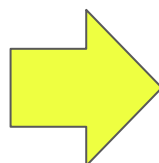

小さいリモコンの【再生】ボタンで再生を開始します。

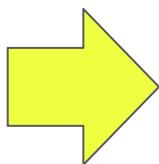

小さいリモコンの【ホーム】ボタンで最初の画面に戻ります。うまく行かない時は一度トレーをオープンして、再度トレーを閉じると再生がスタートします。

プロジェクターに Game機・PCを接続する手順

標準HDMIケーブルはブロック柄の背景ロールスクリーンを開けて右手の棚の一番手前に吊るしてあります。(HDMI PC \GAMEのラベルが貼ってあります。)





Game機やPCに標準HDMI端子があれば、そのまま繋ぎます。

接続する機器がUSB-C端子の場合 blu-rayレコーダの下に白いプラスチックのトレイがあります。その中にはLightning HDMI変換やUSB-C HDMI変換アダプタがあるので、それをHDMIケーブルにつないで接続する機器につなぎます。

1 Game機やPCにHDMIケーブルをつなぎます。(必要に応じて、間にUSB-CアダプタやLightningアダプタを使います)


2 プロジェクタリモコンの十字キーで一番上の【入力】のアイコンまで移動してください。

3 そこで十字キーの真ん中のボタンを押すとHDMI1, HDMI2という表示になるので**HDMI2を選択して**また真ん中のボタンを押してください。

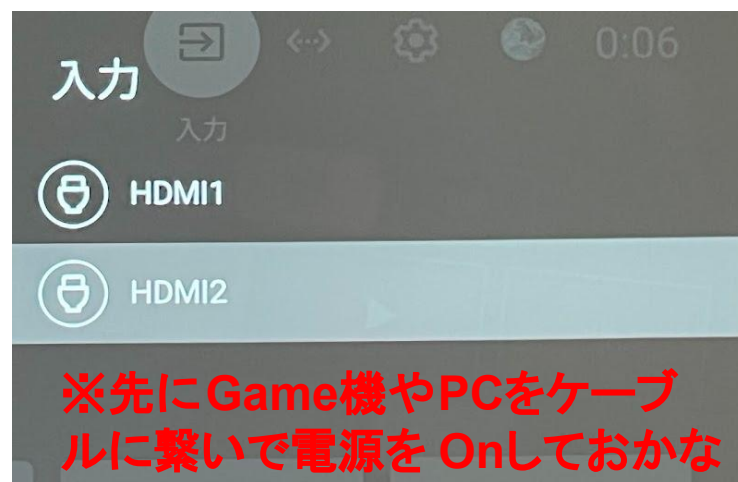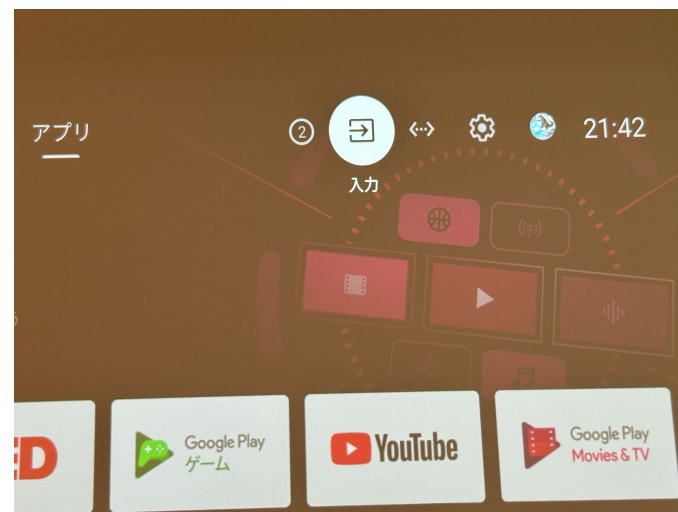

※先にGame機やPCをケーブルに繋いで電源をOnしておかないと選択できません。

4 表示が切り替わり画面真ん中にHDMIと丸く表示されます。

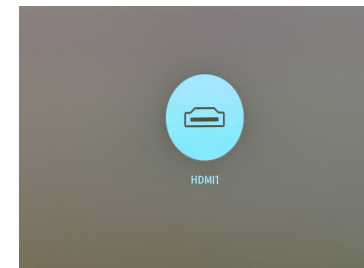

5 数秒後にプロジェクター画面にGame機やPCの表示がでます。

6 PCやタブレットの音がプロジェクターから鳴らずに本体から出ている場合。

機種によってはスピーカ出力を切り替えることができる場合があります。お試しください。

※各機種で操作や表示は異なります。

右はCrome Book(Android系)の場合の例です。



blu-rayレコーダの下の棚に白いプラスチックのトレーに アダプタ類が入ってます。



接続機器にHDMI端子がある

接続機器にHDMI端子がない。USB-C端子はある

接続機器にHDMI端子がない。Lightning端子はある



HDMIケーブルを直接接続


・**USB-C アダプタ**を機器に繋げHDMIケーブルをアダプタに接続

・**Lightning アダプタ**を機器に繋げHDMIケーブルをアダプタに接続する
 ・**ACアダプタ**を接続します。

- ・NintndoSwitchドック
- ・PlayStation3,4,5
- ・Winodows Note

- ・Mac Book
- ・最近のMicorosoftSurface
- ・最近のWindows Note
- ・iPhone15以降

- ・iPad
 - ・iPhone14以前
- コンピュータを信頼するにOKを押してください。



印刷した目的別マニュアルもラック下部に吊るしてあります！