

プロジェクターマニュアル

By スペースボン





準備


特に昼間プロジェクターを使うには周りを暗くしてください。

- 1 6畳奥の緑の遮光カーテンを全て閉めます。
- 2 右手の小窓のスクリーンをリングを掴んで一番下まで引っ張って下げます。
- 3 ダイニングとの間のカーテンをしてめてマジックテープとで留めます。
- 4 ダイニングのシーリングライトをテーブルの黒いリモコンでOFFします。
- 5 ホワイトルームの照明はローテーブル上の円筒形コントローラで暗くします。

白い円筒形のダイヤルを左回転で暗くなります

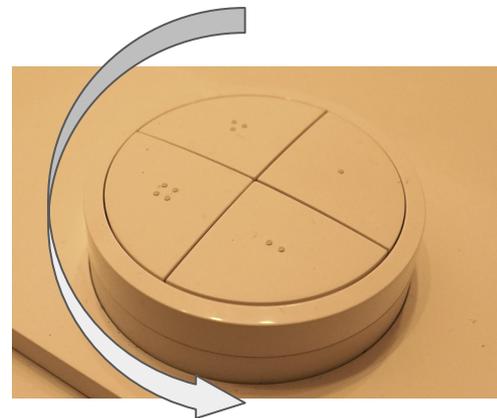

プロジェクターリモコンの使い方

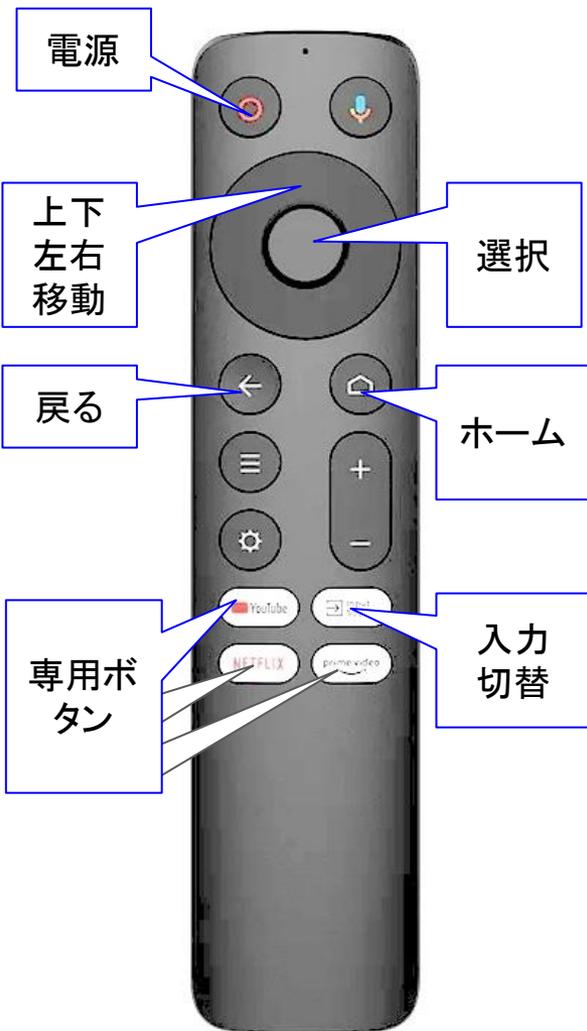

- 1 一番上左の赤い電源ボタンを押します。
10秒程度でプロジェクターが起動します。
- 2 立ち上がるとGoogle TVのホーム画面がでます。
 - ・電源ボタン下の丸いカーソルキーでカーソルを上下左右に移動し、真ん中の丸いボタン(選択ボタン)で決定します。
- 3
 - ・間違ったらカーソルキー左下【←】ボタンで戻れます。
 - ・その右側の家のマークの【ホーム】ボタンでホーム画面からやり直せます。
- 4 Youtube,NetFlix,Prime videoは一番下に並んだ白い専用ボタンで一発で起動できます。

重要 リモコンで操作がまったく出来ない時

プロジェクターのリモコンはBlueToothでクローゼット上のプロジェクター本体とペアリングされており、赤外線と違い通常向きなど気にせずに操作できます。

ですが、まれにペアリングが外れている時があり、まったく操作を受け付けなくなっている時があります。


このような状況に陥っている場合、メッセージにてご連絡ください。遠隔でプロジェクターを再起動して復旧させます。

重要 ピントがボケている時

起動時に自動ピント合わせを実施しますが、もしピントがずれていると感じたら、再調整してください。


リモコンの歯車ボタンを押すと、右に設定画面がでます。

設定画面 右上の歯車アイコンにカーソルがあって反転している状態でリモコンの「選択」ボタンを押します。

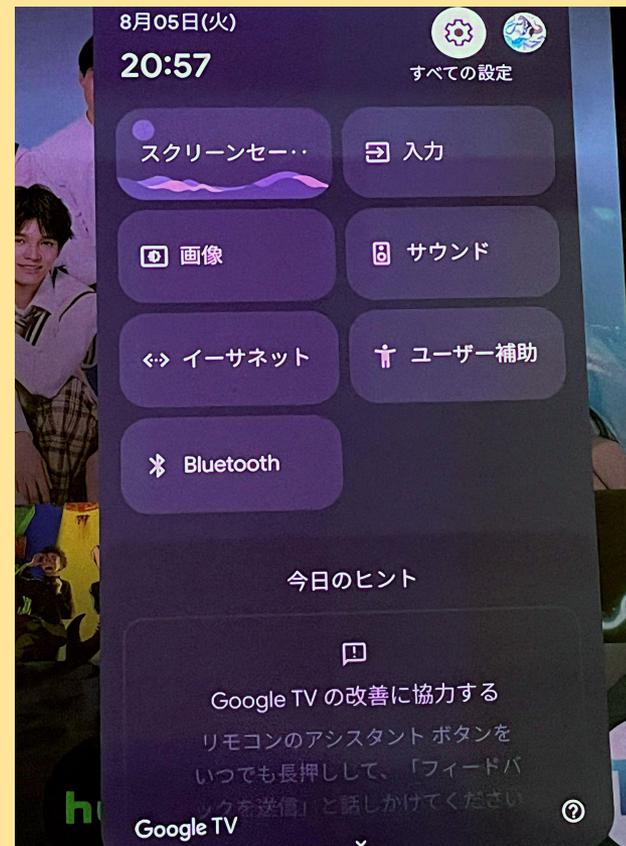


設定メニュー ⇨ プロジェクター設定

画面左に設定メニューが出るので、カーソルキーをプロジェクター設定に移動して「選択」ボタンを押します。プロジェクター設定メニューに切り替わるので「フォーカス」にカーソルを移動して「選択」ボタンを押します。

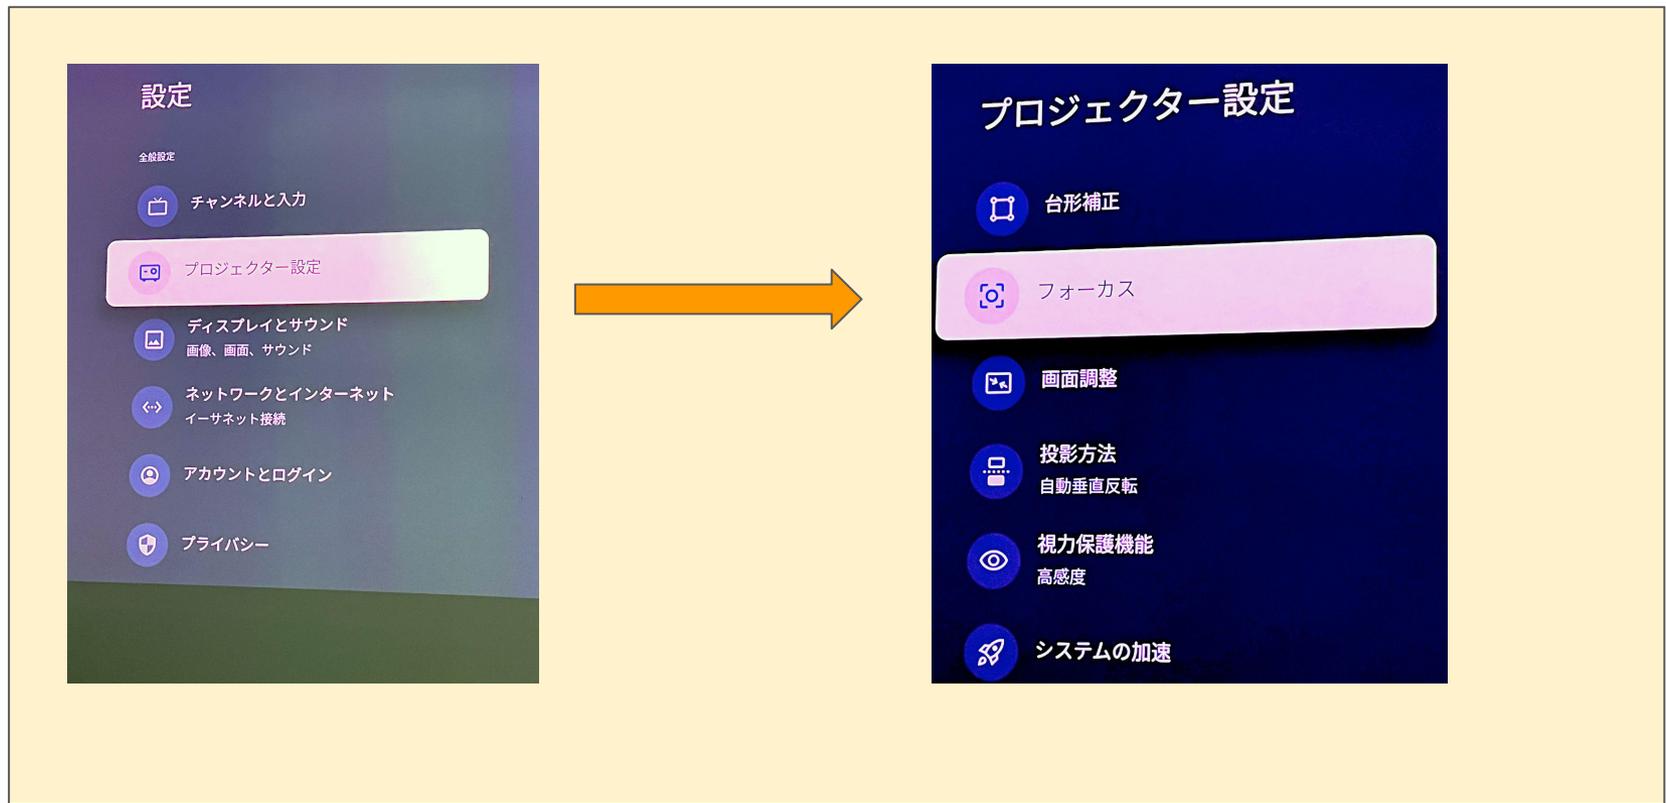

フォーカスメニュー ⇨ オートフォーカス

フォーカスメニューに切り替わるので、「オートフォーカス」に移動して「選択」ボタンを押します。画面下に”画面調整が完了しました”と出るとフォーカスの調整が完了します。

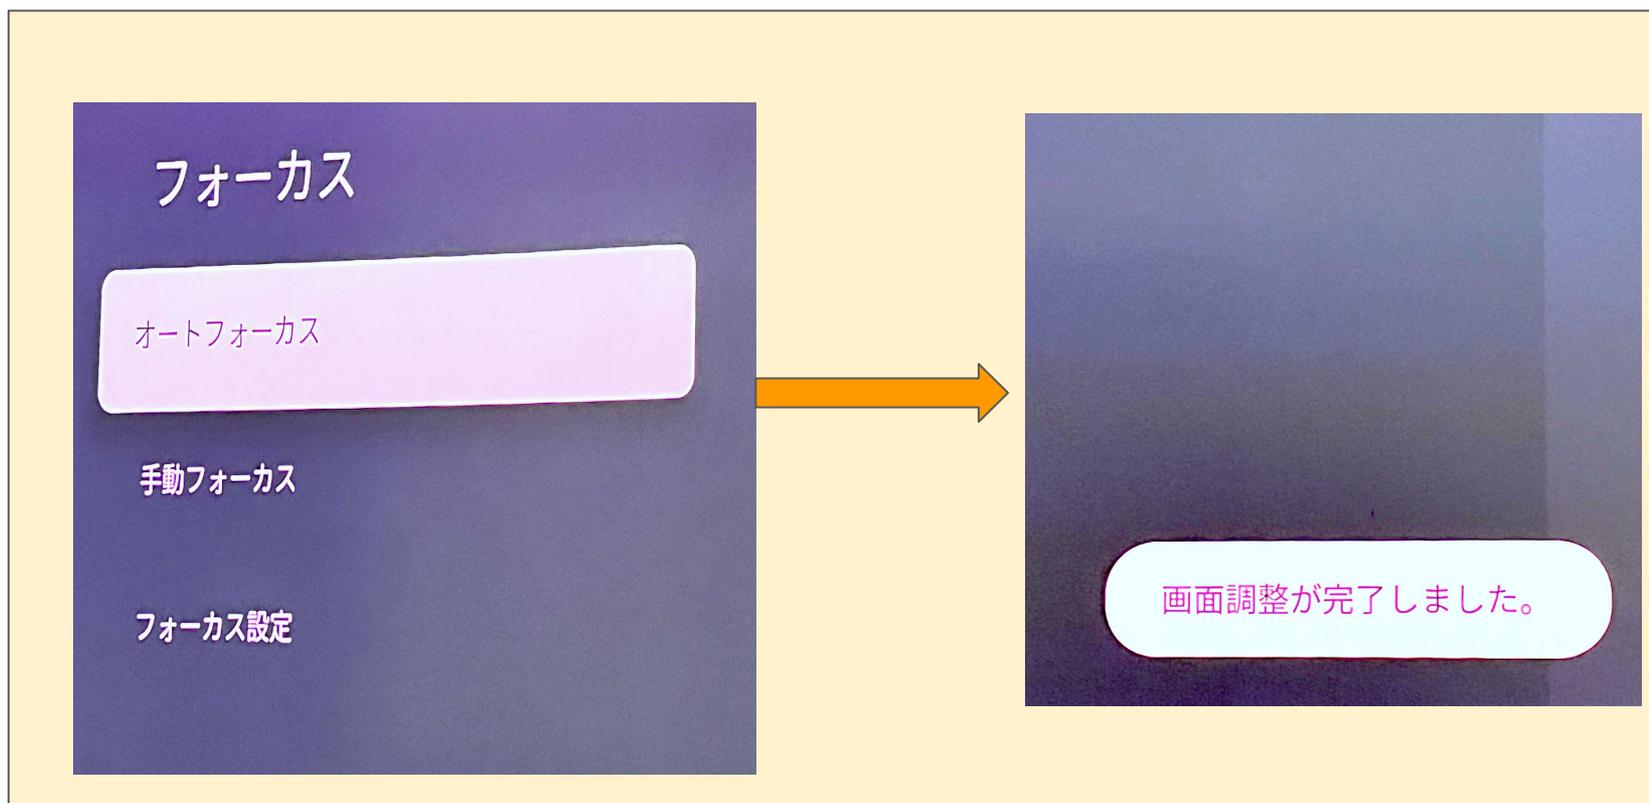

....このお知らせを止めるには

リモコンで【ホーム】ボタンや 🏠 を押してください。
Google TVの画面に戻ります。

お知らせ画面が流れていたら リモコンのホーム ボタンを押してください。

Google TV ホーム画面例



【お気に入りのアプリ】に配信サービスが並んでいるので好きなものに十字キーで移動させてリモコンの【選択】ボタンで決定します。

※Youtube, AmazonVido、NetFlixはリモコンのボタンから一発で起動できます。

動画配信サービスはお客様のアカウントでログインしてお使いください。

プロジェクターでDVDやBlu-rayを見る手順

黒い縦長のリモコン⇨プロジェクターリモコン

小さなリモコン⇨ブルーレイリモコン



レコーダはブロック柄の背景ロールスクリーンを開けて右手の棚にあります。



★互換性向上のためレコーダを使っておりますが、TV視聴や録画の機能は使えません。

★Ultra-HD blu-rayディスク(4K)は再生できません。レコーダで録画、ダビングしたディスクは相性の問題で再生できないこともございます。

1 プロジェクターリモコンの入力切替ボタンを押す



2 HDMI1という表示になります。



3 表示が切り替わり

[信号がありません]と表示されます。

信号がありません

外部入力を確認するか、入力ボタンを使って別の入力を選択してください。

4 レコーダーリモコンの赤いボタンを押して
PANASONIC レコーダーを起動してください。



5 PANASONICのレコーダの画面がでます。

6 レコーダ本体の【 取出し】ボタンを押してトレイを開けてDVDやBlu-rayをトレイに乗せ、再度ボタンを押すとトレイが閉まり。再生がスタートします。

BD-Video

L 1

外部入力映像がありません。
リモコンの入力切換ボタンで
テレビ視聴に戻れます。

Bluray/DVDの画面が出ないで再生がスタートしない場合

PC、タブレットやGame機などをHDMIケーブルに同時に接続している場合は手動でHDMI切替機を操作して「1」の赤いランプが点灯するようにHDMIの切替を行ってください。

HDMI切り替え機はBlurayレコーダの上の黒い箱です。



「1」のランプが赤く点灯するまで
Switchボタンを何回か押して切り替える。

7 小さなりモコンのブルーの再生、停止、早送りなどのボタンを使って操作できます。


※音量の調整はプロジェクターの縦長のリモコンで操作ください。

※最後DVDやBlu-ray取り忘れにご注意ください。



プロジェクタの画面に戻るには**縦長のプロジェクタリモコンの**ホームボタン を押してください。



こんな画面になったら

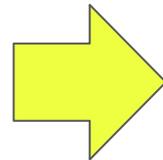

小さいリモコンの【再生】ボタンで再生を開始します。

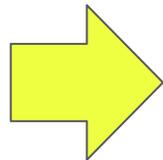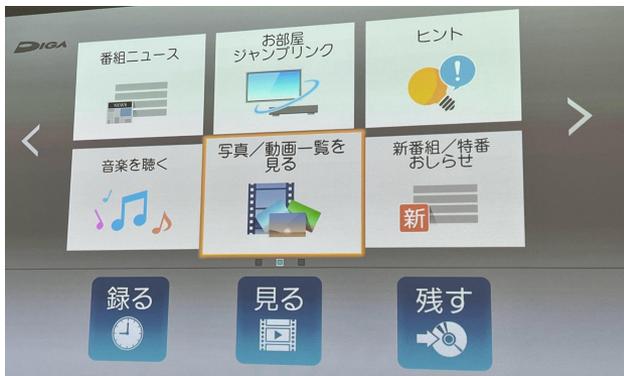

小さいリモコンの【ホーム】ボタンで最初の画面に戻ります。うまく行かない時は一度トレーをオープンして、再度トレーを閉じると再生がスタートします。

プロジェクターに Game機・PCを接続する手順

標準HDMIケーブルはブロック柄の背景ロールスクリーンを開けて右手の棚の一番手前に吊るしてあります。(HDMI PC \GAMEのラベルが貼ってあります。)



Game機やPCに標準HDMI端子があれば、そのまま繋ぎます。

接続する機器がUSB-C端子の場合 blu-rayレコーダの下に白いプラスチックのトレイがあります。その中にはLightning HDMI変換やUSB-C HDMI変換アダプタがあるので、それをHDMIケーブルにつないで接続する機器につなぎます。

1 Game機やPCにHDMIケーブルをつなぎます。(必要に応じて、間にUSB-CアダプタやLightningアダプタを使います)



2 プロジェクタリモコンの入力切替ボタンを押す



3 HDMI1という表示になります。

※先にGame機やPCをケーブルに繋いで電源を Onしておかないと選択できません。



4 表示が切り替わり

[信号がありません]と表示されます。

信号がありません

外部入力を確認するか、入力ボタンを使って別の入力を選択してください。

5 数秒後にプロジェクター画面にGame機やPCの表示がでます。

6 PCやタブレットの音がプロジェクターから鳴らずに本体から出ている場合。

機種によってはスピーカ出力を切り替えることができる場合があります。お試しください。

※各機種で操作や表示は異なります。

右はMac Bookの場合の例です。

サウンド



出力



MacBook Air のスピーカー




JMGO



Parallels Access Sound

サウンド設定...

blu-rayレコーダの下の棚に白いプラスチックのトレーに アダプタ類が入ってます。

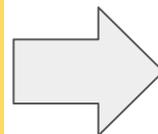

接続機器にHDMI端子がある

接続機器にHDMI端子がない。USB-C端子はある

接続機器にHDMI端子がなく Lightning端子はある

アダプタは不要



HDMIケーブルを直接接続

・USB-C アダプタを機器に繋げHDMIケーブルをアダプタに接続

・Lightning アダプタを機器に繋げHDMIケーブルをアダプタに接続

・ DockなしSwitchはACアダプタを接続して給電します。

・ACアダプタを接続して給電します。

・NintendoSwitchドック
 ・PlayStation3,4,5
 ・Windows Note

・Mac Book
 ・最近のMicrosoftSurface
 ・最近のWindows Note
 ・iPhone15以降
 ・DockなしSwitch直接

・iPad
 ・iPhone14以前
 コンピュータを信頼するにOKを
 押してください。

Game/PC/タブレット等の画面が出ない場合

Blurayレコードを同時にONしている場合

は手動でHDMI切替機を操作して赤い「3」のランプが点灯する表にHDMIの切替を行ってください。

HDMI切り替え機はBlurayレコーダ
の上の黒い箱です。



「3」のランプが赤く点灯するまで
Switchボタンを何回か押して切り替える。

印刷した目的別マニュアルもラック下部に吊るしてあります！